


マスプロの設定方法

1 テレビとチューナーの電源を入れて、デジタル放送の画面を出す。

2  **メニューボタン A** を押す。




3 **選択・決定ボタン B** で右端のメニューを選び、【本機の詳細設定】を選んで、決定する。

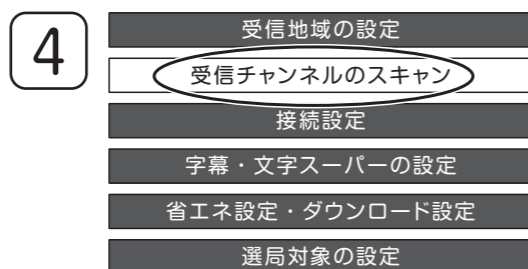

4 同様に【受信チャンネルのスキャン】を選び、決定する。



5 【再スキャン】を選び、決定する。

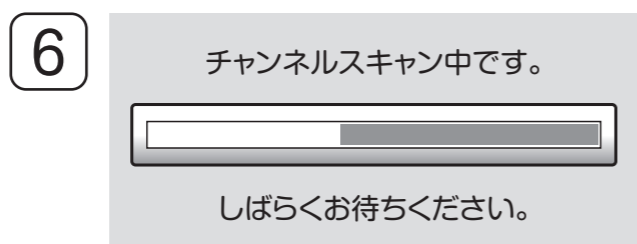




6 チャンネルスキャン実行中
*チャンネルスキャンには、しばらく時間がかかります。

7 画面に「チャンネルスキャンが終了しました」と出たら、決定ボタンを押す。

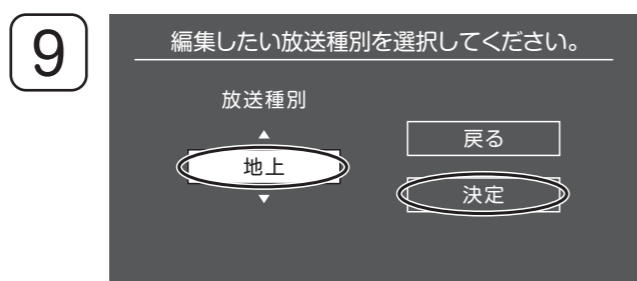



8 **戻るボタン C** を押して左の画面に戻り、【リモコンの詳細設定】を選び、決定する。



9 **選択・決定ボタン B** の  を押して放送種別を「地上」にし、次に  で【決定】を選び、決定する。




10 設定されていない東京キー局のチャンネル **3 7 9 10 11** を1つずつ設定する。


左の画面で**選択・決定ボタン B** の  を押し、続いて  で設定するチャンネルを選んで決定する。

※左は **3** チャンネルを選んだ画面です。




11  を押すと枠内のチャンネル表示とチャンネル名が変わるので、下の表を参照しながら該当するチャンネルを選ぶ。

チャンネル	チャンネル表示	チャンネル名
3	地上 041①	日本テレビ
7	地上 071①	テレビ東京
9	地上 061①	TBS
10	地上 081①	フジテレビ
11	地上 051①	テレビ朝日

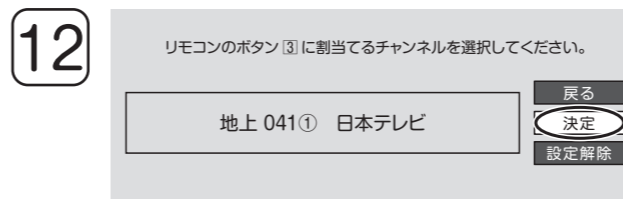

12 設定するチャンネルが出たら、 を押して【決定】を選んで決定する。

※左は **3** チャンネル設定の画面です。

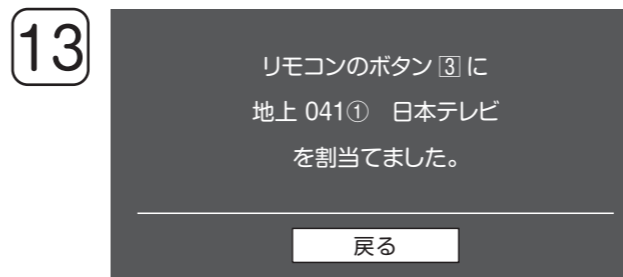

13 チャンネル設定の完了画面が出て約3秒後に自動的に **10** の画面に戻る。同様の作業を5回行い、各チャンネルを設定する。
※**12** チャンネルは設定不要です。



14 5つのチャンネルの設定が済んだら、**戻るボタン C** を押して画面 **8** に戻る。

15 再度、**戻るボタン C** を押して、テレビ画面に戻る。

